

PONCEUSE À PARQUET

FICHE TECHNIQUE



SPECIFICATIONS TECHNIQUES


Moteur	Monophasé 2 300 W
Poids	74 kg
Largeur de ponçage	200 mm
Vitesse du moteur	2 700 tr/min
Vitesse du tambour	1 700 tr/min

APPLICATIONS

- Travaux de ponçage intensifs sur de grandes surfaces en neuf ou en rénovation.
- Travaux de rénovation en logement individuel, y compris en étage

MONTAGE DE LA BANDE ABRASIVE

- S'assurer que la machine n'est pas branchée.
- Relever le carter de protection du tambour.
- Faire glisser la bande abrasive (1) sur le rouleau (2) en veillant à ce que la bande dépasse de 1,5 mm de chaque côté du rouleau.

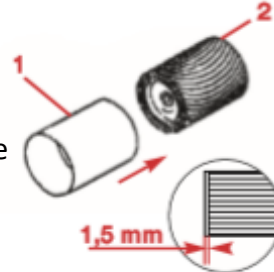

Respecter le sens de rotation.

- Rabaisser le carter.

INTERDICTION

- Ne pas poncer d'autres matériaux que le bois.
- Ne pas utiliser de bandes abrasives autres que celles préconisées.
- Ne pas utiliser si la pente est $> 2\%$.



UTILISATION

- Avant de démarrer la ponceuse à bande, vérifier que vous disposez d'un câble suffisamment long et sans entrave pour pouvoir travailler en toute sécurité.
- Régler le timon de manière à avoir une position de ponçage la plus confortable possible.
- Equiper la ponceuse d'un abrasif du grain correspondant au ponçage à effectuer : dégrossissage (grain 40), ponçage intermédiaire (grain 80) ou ponçage de finition (grain 120).
- Brancher la ponceuse sur une prise 16 A (type machine à laver, sèche-linge, four...).
- Mettre en marche et commencer à poncer en travaillant vers la lumière si c'est possible. Procéder de même à la suite de chaque ponçage du parquet.
- Entre chaque ponçage, il est impératif d'aspirer très soigneusement toutes les poussières et résidus d'abrasif.
- Vider le sac à poussière quand il est rempli au 1/3.
- Pour un ponçage de qualité, nous vous recommandons de l'effectuer en trois fois.